

# GA コードレス ハンダゴテ 取扱説明書 CLS 01


本製品をお選びいただき、誠にありがとうございます。本製品を安全に正しくご使用していただくため、必ず本書をお読みいただきご理解の上ご使用いただけますようお願いいたします。この説明書は大切に保管してください。

## ご使用の前に

梱包内容をご確認ください。本製品はハンダゴテ本体、コテ先保護キャップで構成されます。万一内容に不足・不具合があった場合は、商品到着後一週間以内に裏面の連絡先へご連絡ください。一週間を過ぎてからのお申し出の場合は、実費を請求させていただく場合がございます。

## ご使用方法

1. 底部の電池ボックスの蓋をずらし、刻印に従って単三形電池 4 本を入れます。
2. セーフティスイッチを ON にし、トリガーボタンを押します。初めて使用する場合、少量の煙が出ます。
3. トリガーボタンを押してる間は、前部の LED が点灯すると共に、コテ先が加熱されます。
4. 室温、電池の残量等にもよりますが、約 9 ~ 14 秒前後でコテ先の温度は約 185°C に達し、その後、約 565°C 前後まで加熱されます。
5. ご使用後はセーフティスイッチを OFF にし、必ず電池を抜いてください。コテ先を自然に冷やしてからコテ先保護キャップをし、保管してください。コテ先を水などで急冷すると故障の原因になります。

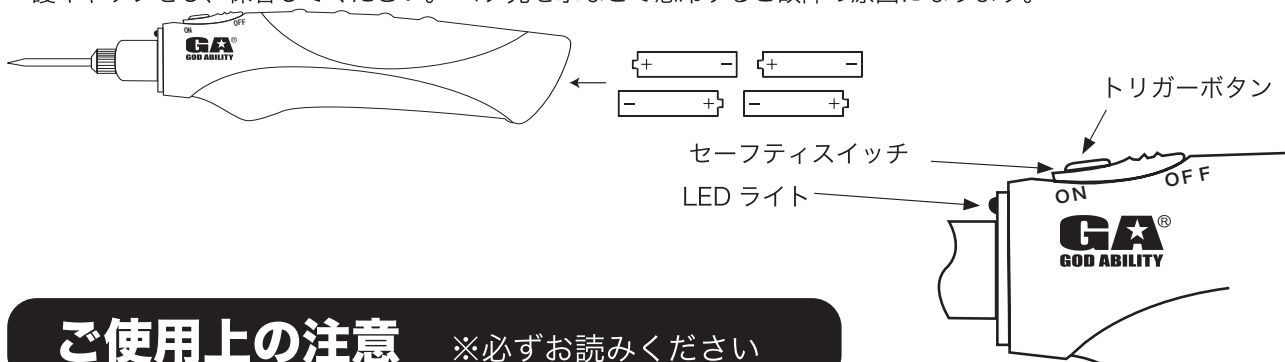

## ご使用上の注意 ※必ずお読みください

- 可燃物の近くで使用しないでください。火災の原因になります。■本製品の金属部分は高温になります。絶対にさわらないでください。ヤケドします。■コテ台を使用してください。■ハンダ付け以外の用途には使用しないでください。故障や怪我の原因となります。■作動させないときはトリガーボタンから指を離してください。■本体、コテ先は濡らさないでください。■本製品を雨中や湿った場所または濡れた場所では使用しないでください。感電や発煙、発火のおそれがあります。■コテ先が高温になりすぎた場合、少し時間を空けて冷やしてからご使用ください。■落下など強い衝撃を与えないでください。■本製品をお子様には使用させないでください。また、お子様の近くで使用しないでください。■いずれかの部品が破損した場合はすぐに使用を中止し、電池を抜いてください。■本商品は温度調節機能はございません。熱に弱い半導体等にはご使用にならないでください。■コテ先先端は常にハンダでメッキされている状態でご使用ください。■コテ先にヤスリをかけないでください。■ヤニ入りハンダをごしようください。
- ※ 廃棄上の注意：廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従ってください。
- ※ 保管上の注意：火気、直射日光、高温多湿を避け、充分冷えてからお子様の手の届かない場所に保管してください。
- ※ 本商品を使用したことにより生じた、直接・間接の損害・損傷は、弊社では一切の責任を負わないものとします。

### ■製品仕様

寸法	(約) 210 x 45 x 35mm	主な材質	ABS 樹脂
重量	(約) 67.5 g ※電池含まず。	電源	単三型乾電池 4 本 (別売)

※ 使用電池についてはニッケル水素電池を推奨します。もしくは、アルカリ電池をご使用ください。

マンガン電池では動作致しません。

※製品改良の為に予告無く製品仕様を変更することがあります。